

Contractor PC pihustuspüstolid

3A6302C

ET

Ehitusvärvide ja katete pinnalekandmiseks. Ainult professionaalseks kasutamiseks.

3600 psi (24,8 MPa, 248 baari) maksimaalne töö rõhk

Lisateavet mudeli kohta vt lk 2.




Tähtsad ohutusjuhised

Lugege kõiki selles juhendis olevaid hoiatusi ja juhiseid. Juhiseid rõhuvabastuse, pihusti ühendamise ja pihustamise kohta vaadake pihusti kasutusjuhendist. Hoidke need juhised alles.



Oluline meditsiinialane teave

Lugege läbi püstoliga kaasas olev meditsiiniline ohutuskaart. See sisaldab arstile vajalikku teavet naha läbistamisega seotud vigastuste kohta. Kandke seda seadmega töötamisel kaasas.

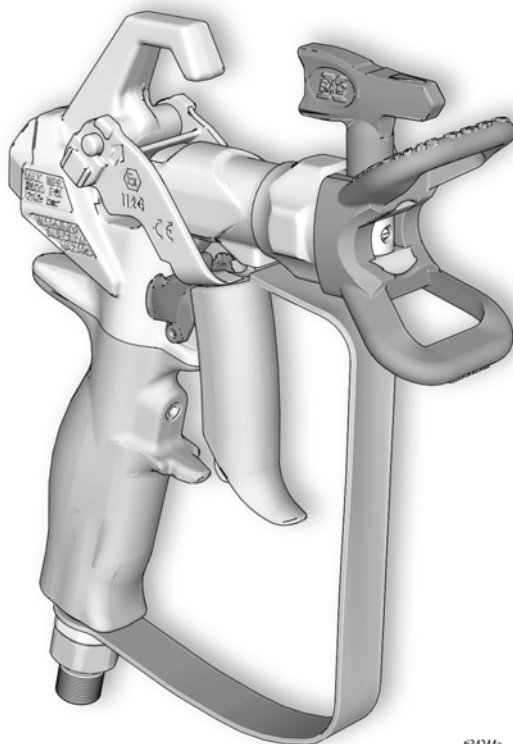

634244a



II 2 G Ex h IIB T6 Gb

PROVEN QUALITY. LEADING TECHNOLOGY.



Sisukord

Mudelid	2
Hoiatused	3
Seadistamine	5
Rõhu alandamise protseduur	5
Püstoli päästikulukk	5
Päästiku reguleerimine	5
Otsaku ja otsakukaitsme paigaldamine püstolile	6
Püstoli ühendamine pihustiga	6
Kasutamine	7
Pihusti joondamine	7
Pihustamine	7
Pihustiotsaku ummistuse kõrvaldamine	7
Puhastamine	7
Osad	8
Püstol	8
Otsak ja kaitse	9
Hooldus	10
Filtri puhastamine/vahetamine	10
Kasseti puhastamine	11
Parandamine/vahetamine	12
Kasseti vahetamine	12
Pääsiku koostu vahetamine	13
Käepideme joondamine	13
Tehnilised andmed	14
Graco standardgarantii	15

Mudelid

Püstoli Contractor mudelid				
Osa nr	Otsak/otsakud	Kaitse	Filter	Lisatud tõlke keel
17Y042	LTX517	RAC X	60 võrk	Inglise, prantsuse, hispaania
17Y043	LP517	RAC X	60 võrk	Inglise, prantsuse, hispaania, saksa
17Y044	LTX517	RAC X	60 võrk	Inglise, hiina, jaapani, korea
17Y045	Puudub	RAC X	60 võrk	Inglise, prantsuse, hispaania, saksa
17Y470	FFLP210	RAC X	100 võrk	Inglise, prantsuse, hispaania
826252	LTX517 + LP517	RAC X	60 võrk	Inglise, prantsuse, hispaania

Hoiatused

Järgmised hoiatused puudutavad seadme seadistamist, kasutamist, maandamist, hooldamist ja parandamist. Hüüumärk osutab üldistele hoiatustele ja ohusümbolid viitavad toimingutega seotud ohtudele. Kui leiate need sümbolid kasutusjuhendi põhitekstist või hoiatussiltidelt, vaadake nende tähendust jaotises Hoiatused. Kasutusjuhendi põhitekstis võib esineda tootele iseloomulikke ohusümboleid ja hoiatusi, mida selles jaotises ei käsitleta.

! HOIATUS



NAHASSE TUNGIMISE OHT

Püstolist, lekkivast voolikust või purunenud osadest välja paiskuv kõrge rõhu all olev vedelik võib tungida nahasse. See võib näida kerge sisselõikena, kuid on tegelikult raske vigastus, mis võib lõppeda amputeerimisega. **Otsige viivitamatult kirurgilist abi.**



- Ärge pihustage otsakukaitsme ja päästikukaitsmeta.
- Kui pihustiga ei töötata, lukustage päästik.
- Ärge suunake püstolit ühegi inimese ega kehaosa poole.
- Ärge asetage kätt pihustusotsaku ette.
- Ärge peatage ega suunake lekkimisi kõrvale käte, keha, kinnaste või kalsude abil.
- Pihustamise lõpetamisel ja enne seadme puhastamist, kontrollimist või hooldamist järgige peatükis **Rõhu vabastamine** toodud juhiseid.
- Enne seadme kasutuselevõttu pingutage kõiki ühendusi.
- Kontrollige iga päev voolikute ja ühenduste korrasolekut. Vahetage kulunud või vigastatud osad kohe välja.



TULEKAHJU- JA PLAHVATUSOHT

Kergesti süttivad aaurud, nt lahusti- ja värviaaurud, võivad **tööpiirkonnas** süttida või plahvatada. Värv või lahusti voolamine läbi seadme võib tekitada staatilist elektrit. Tulekahju ja plahvatus vältimiseks pöörake tähelepanu järgmisele.



- Kasutage seadmeid ainult hästiventileeritud kohas.
- Kõrvaldage kõik süüteallikad, nt signaallambid, sigaretid, kaasaskantavad elektrilambid ja plastmaterjalist rippkardinad (staatilise elektri oht).
- Maandage kõik tööpiirkonnas olevad seadmed. Vt **maandamise** juhiseid.
- Ärge mitte kunagi pihustage ega uhtke lahustit kõrgsurvel.
- Hoidke töökoht puhas prahist, sh lahustitest, kalsudest ja bensiinist.
- Tuleohtlike aurude olemasolul ärge ühendage ega eemaldage pistikut pistikupesast, samuti ärge lülitage valgusteid sisse ega välja.
- Kasutage üksnes maandusega voolikuid.
- Kui hakkate pihustama anumasse, siis suruge püstol kindlalt vastu maandatud anuma külge. Ärge avage ämbri muhve, kui need ei ole antistatilisid või juhtivad.
- **Lõpetage töö kohe**, kui esineb staatilisi sädemeid või tunnete elektrilööki. Ärge kasutage seadet enne, kui olete probleemi põhjuse leidnud ja kõrvaldanud.
- Hoidke tööpiirkonnas käepärast töötav tulekustuti.

HOIATUS



SEADME VÄÄRKASUTUSE OHT

Seadme väärkasutamine võib põhjustada surma või raskeid vigastusi.

- Kandke värvimisel alati sobivaid kindaid, silmakaitsemeid ja respiraatorit või maski.
- Ärge töötage või pihustage laste läheduses. Hoidke seadet alati lastele kättesaamatus kohas.
- Ärge sirutage liiga kaugele ega seiske ebakindlal toel. Töötage kogu aeg sobivas ja kindlas asendis.
- Olge tähelepanelik ja jälgige oma tegevust.
- Ärge kasutage seadet, kui olete väsinud või uimastite või alkoholi mõju all.
- Ärge väänake voolikut ega keerake seda sõlme.
- Vältige vooliku kokkupuudet Graco poolt määratletust kõrgema temperatuuri või rõhuga.
- Ärge kasutage voolikut tugevuselemendina või seadmete tõstmiseks.
- Ärge pihustage voolikuga, mis on lühem kui 7,62 m (25 jalga).
- Ärge muutke ega modifitseerige seadet. Muutmine võib tühistada vastavustunnistused ja põhjustada ohte.
- Veenduge, et kõik seadmed oleks hinnatud ja heaks kiidetud kasutamiseks keskkonnas, kus te seda kasutate.



RÕHU ALL OLEVATE ALUMIINIUMOSADEGA SEOTUD RISK

Alumiiniumiga ühildumatute vedelike kasutamine survestatud seadmetes võib põhjustada tugevat keemilist reaktsiooni ja seadme purunemist. Selle hoiatuse mittejärgimine võib põhjustada surma, raskeid vigastusi või varalist kahju.

- Ärge kasutage 1,1,1-trikloroetaani, metüülkloriidi või teisi halogeenitud süsivesinikke sisaldavaid lahusteid ja vedelikke.
- Ärge kasutage kloorvalgendit.
- Paljud muud vedelikud võivad sisaldada kemikaale, mis võivad alumiiniumiga reageerida. Sobivuse kindlakstegemiseks võtke ühendust oma varustajaga.



ISIKUKAITSEVAHENDID

Kandke asjakohaseid kaitsevahendeid, kui olete tööpiirkonnas, et hoida ära raskeid vigastusi, sh silmavigastused, kuulmise kadu, toksiliste aurude sissehingamine ja põletushaavad. Kaitsevarustuse hulka kuuluvad muu hulgas järgmised kaitsevahendid.


- Silma- ja kuulmiskaitsevahendid.
- Respiraatorid, kaitseriietus ja -kindad vedeliku või lahusti tootja soovitude kohaselt.

Seadistamine

Rõhu alandamise protseduur




Alandage rõhku alati, kui näete seda sümbolit.

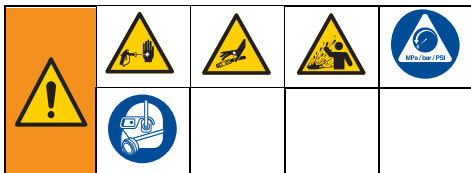

Seade on rõhu all, kuni seda käsitsi alandatakse. Selleks et hoida ära rõhu all oleva vedeliku põhjustatavaid raskeid vigastusi (nt nahasse tungimine ja vedeliku pritsimine), järgige **rõhu alandamise protseduuri** alati, kui pihusti seiskate, enne pihusti puhastamist või kontrollimist ning enne seadmete hooldamist.

1. Lülitage pihusti **VÄLJA**.
2. Rakendage päästikulukk. Rakendage pihustamist lõpetades alati päästikulukk, et vältida püstoli juhuslikku käivitamist.
3. Pöörake rõhu seadenupp kõige madalamale rõhule.
4. Pange väljalasketoru anumasse ja seadke täite-/pihustusventiil asendisse PRIME (väljalaskmine), et rõhk vabastada.
5. Hoidke püstolit kindlalt vastu anumat. Suunake püstol anumasse. Avage päästikulukk ja vajutage päästikule, et rõhku alandada.

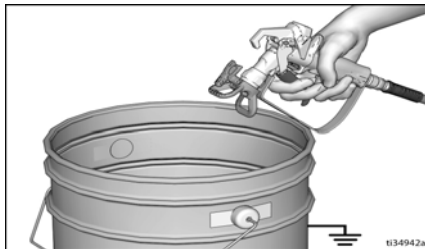

6. Rakendage päästikulukk.
7. Kui teile tundub, et pihusti otsak või voolik on ummistunud või et rõhk ei ole täielikult vabastatud:

- a. Lõdvendage VÄGA AEGLASELT otsakukaitse kinnitusmutrit või voolikuotsa ühendust, et rõhku järk-järgult alandada.
- b. Keerake mutter või liitmik lõpuni lahti.
- c. Kõrvaldage vaakumvooliku või pihustusotsaku ummistus. Vt **Pihustiotsaku ummistuse kõrvaldamine**, lk 7.

Püstoli päästikulukk



Kui püstolit ei kasutata, siis lukustage vigastuste vältimiseks alati väljalülitatud või järelevalveta püstoli päästik.




Päästiku reguleerimine

Päästikut on võimalik sõltuvalt kasutaja eelistustest erinevatele pikkustele reguleerida.

1. Vabastage rõhk. Vt **Rõhu alandamise protseduur**, lk 5.
2. Lõdvendage reguleerimisnuppu (13c). Kui nuppu (13c) ei saa käsitsi lõdvendada, siis kasutage lameda otsaga kruvikeerajat või münti. Reguleerimisnupu lõdvendamiseks keerake seda üks täispööre. Kolme täispööre korral võib reguleerimisnupp välja kukkuda.
3. Hoidke päästiku otsast kinni (13b) ja nihutage see soovitud asendisse.

Seadistamine

MÄRKUS. Reguleerimise ajal hoidke päästikut joonisel kujutatud kohas.

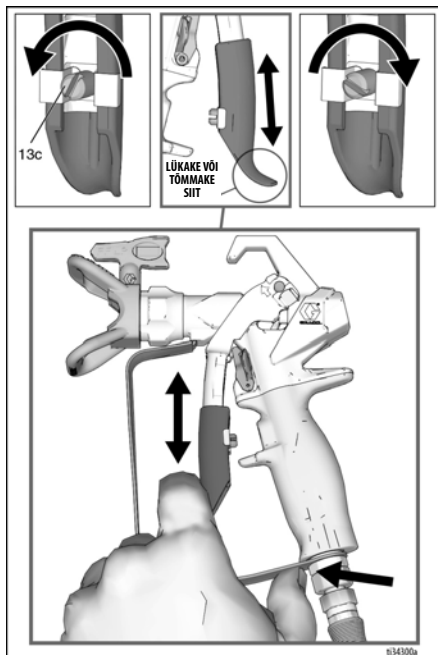

4. Pingutage reguleerimisnuppu (13c) korralikult.


Otsaku ja otsakukaitsme paigaldamine püstolile



Naha läbistamisest tingitud raskete vigastuste vältimiseks ärge pange kätt pihustusotsaku ette, kui pihustusotsakut ja otsakukaitset paigaldate või eemaldate.


EI

JAH

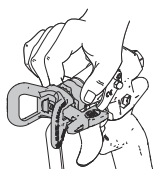


Pihustusotsaku lekete vältimiseks veenduge, et pihustusotsak ja otsakukaits oleksid korralikult paigaldatud.

1. Vabastage rõhk. Vt **Rõhu alandamise protseduur**, lk 5.
Rakendage päästikulukk (15).
2. Otsakukaitsme (25) tihendite (24) rihitmiseks kasutage pihustusotsakut (26).

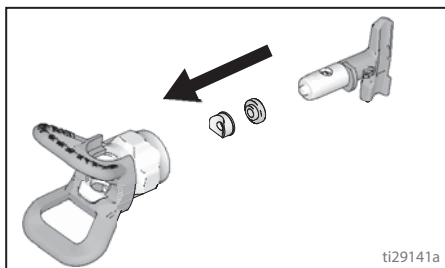

3. Sisestage otsak (26) otsakukaitsmesse (25).
4. Veenduge, et pihustiotsaku ja otsaku kaitsme osad on paigaldatud näidatud järjestuses.

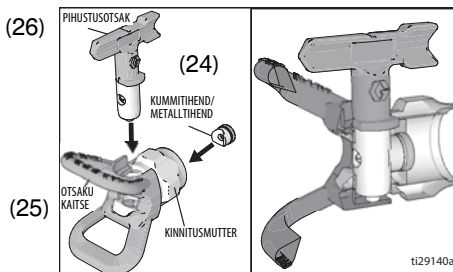

5. Paigaldage otsakaitse (25) püstoli otsale (1). Pingutage käega kinnitusmutrit.

Püstoli ühendamine pihustiga

Veenduge, et pihusti oleks välja lülitatud ja toiteallikast lahutatud. Juhiseid pihusti ühendamise ja pihustamise kohta vaadake pihusti kasutusjuhendist.


1. Kinnitage varustusvoolik pihusti vedeliku väljalaskeavale.
2. Kinnitage varustusvooliku teine ots püstoli pöörile (7). Pingutage kõiki ühendusi kahe mutrivõtme abil (üks pööril (7) ja teine voolikul).
3. Juhiseid pihustamise kohta vaadake pihusti kasutusjuhendist.

Kasutamine



Pihusti joondamine

1. Vabastage rõhk. Vt **Rõhu alandamise protseduur**, lk 5.
Rakendage päästikulukk (15).
2. Lõdvendage otsakaitsme (25) kinnitusmutter.
3. Horisontaalse mustrı pihustamiseks joondage kaitse (25) horisontaalselt, vertikaalse mustrı pihustamiseks vertikaalselt.

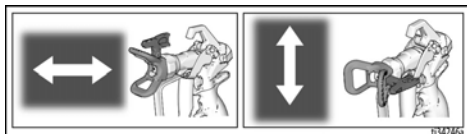

4. Kui olete välja reguleerinud sobiva seade, siis pingutage käega kaitsme (25) kinnitusmutrit.

Pihustamine

1. Vabastage päästikulukk (15).
2. Veenduge, et noolekujuline otsak (26) on suunatud ette (pihusti poole).
3. Hoidke värvipüstolit värvitava pinnaga risti, sellest umbes 12 tolli (304 mm) kaugusel. Liigutage esmalt püstolit, seejärel tõmmake testjoone pihustamiseks päästikut (13).
4. Suurendage aeglaselt pumba rõhku, kuni katvus on ühtlane (vt lisateavet pihusti kasutusjuhendist).

Pihustiotsaku ummistuse kõrvaldamine

Sellel pihustil on pööratav pihustusotsak, mida saab ummistuse korral (materjaliosakesed või praht) kiirelt ja hõlpsalt puhastada, ilma et peaks pihusti lahti võtma.

1. Rakendage päästikulukk (15). Pöörake pihustusotsak (26) ummistuse eemaldamise asendisse. Vabastage päästikulukk (15). Vajutage ummistuse kõrvaldamiseks jäätmehoiu piirkonnas päästikule.

MÄRKUS. Kui pihustusotsakut (26) on ummistuse eemaldamise asendisse keeramisel raske pöörata, tehke **Rõhu alandamise protseduur**, lk 5 ja seejärel keerake täite-/pihustusventiil pihustusasendisse ja korra sammu 1.

2. Rakendage päästikulukk (15). Pöörake pihustusotsak (26) tagasi pihustusasendisse. Vabastage päästikulukk (15) ja jätkake pihustamist.

Puhastamine


Loputage püstol, puhastage filter (vt **Filtri puhastamine/vahetamine** lk 10) ja puhastage seadme välisküljed värvist peale iga töövahetust. Hoiustage kuivas kohas. Loputusjuhiseid vaadake pihusti kasutusjuhendist. Ärge jätke püstolit või selle osasid vette või puhastuslahustisse.

TEADE

Püstoli osade kahjustuse vältimiseks ärge jätke püstolit või selle osasid (v.a otsakut) vette või puhastuslahustisse. Püstolile **EI** sobi puhastuslahustid, mis sisaldavad metüülkloriidi.

Osad

Püstol

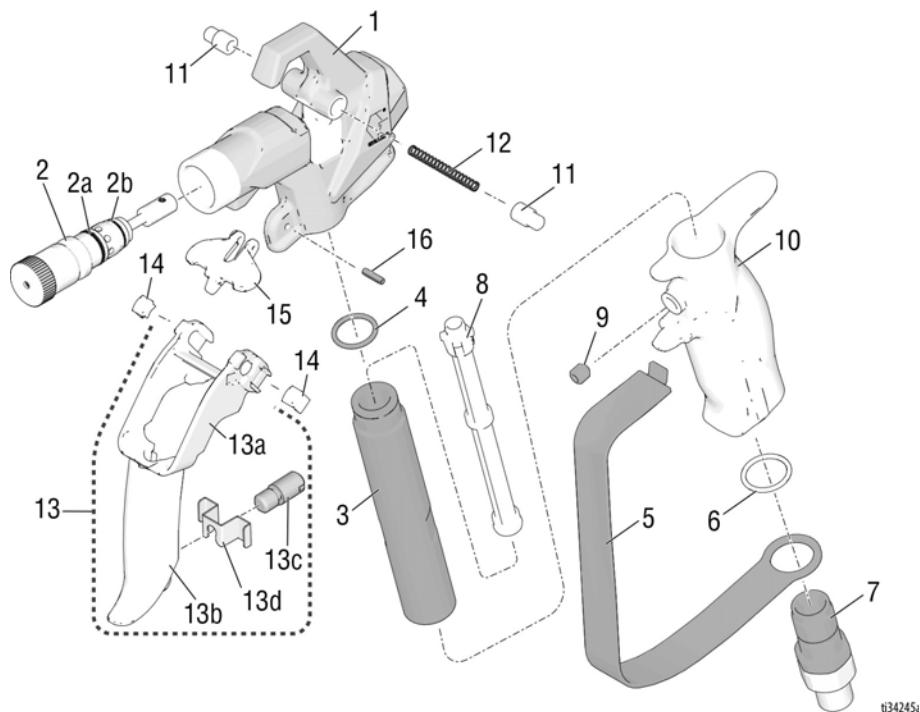


ti34245i

Viide	Osa	Kirjeldus	Kogus	Viide	Osa	Kirjeldus	Kogus
1	17X496	KORPUS, koost Sisaldab osi 15, 16	1	12	17V766	VEDRU, kompressioon	1
2	17Y297	KOMPLEKT, parandus, kassett, sisaldab 2a, 2b	1	13	17Y466	PÄÄSTIK, koost sisaldab osi 11, 12, 13a, 13b, 13c, 13d, 14	1
2a	17W752	TIHEND, rõngastihend	1	13a		PÄÄSTIK, ülemine	1
2b	16H931	TIHEND, rõngastihend	1	13b		PÄÄSTIK, alumine	1
3	17T073	TORU, käepide	1	13c		NUPP, reguleerimine	1
4	120776	PAKKIMINE, rõngastihend	1	13d		KLAMBER, päästik	1
5	17V395	KAITSE, päästik	1	14	17V768	PIIRIK, päästik	2
6	120733	RÕNGASTIHEND, uretaan, puhas	1	15	17V767	LUKK, päästik	1
7	288811	PÕÖREL, koost, püstol	1	16	17Y024	TIHVT, vedru	1
8		FILTER, püstol	1	20	119799	HARI, puhastamine	1
	287032	60 võrk		21▲	222385	KAART, hoiatus (ei ole näidatud)	1
	287033	100 võrk					
	287034	60 ja 100 võrkude komplekt					
9	17Y226	KRUUVI, komplekt	1				
10	17T030	KÄEPIDE, püstol	1				
11	17V288	TIHVT, päästik	2				

▲ Hoiatussildid, märgised ja kaardid on asendamiseks saadaval tasuta.

Otsak ja kaitse

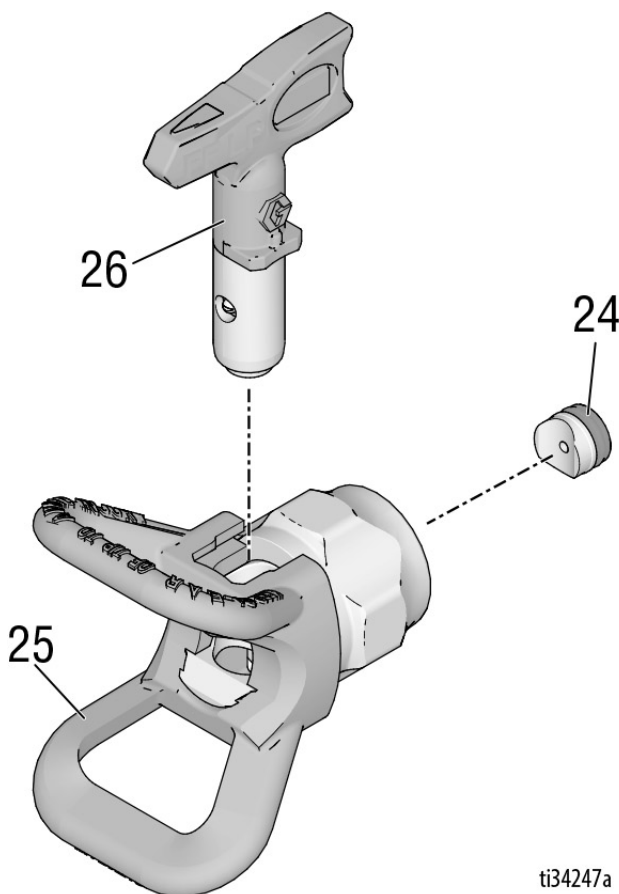

ti34247a

Viide	Osa	Kirjeldus	Kogus	Viide	Osa	Kirjeldus	Kogus
24	246453	OneSeal™, RAC X (5 tk pakis)	1			Mudelid: 17Y043, 826252	1
	248936	KOMPLEKT, LAHUSTI, RAC X	1	FFLP210	OTSAK, pihusti, 210 FFLP		1
	17P501	OneSeal™, FFLP (5 tk pakis)	1			Mudelid: 17Y470	
	17P502	KOMPLEKT, LAHUSTI, FFLP	1				
25	246215	KAITSEKATE, RAC X	1	† Saadaval olevate otsakute loendi saamiseks võtke ühendust oma kohaliku edasimüüjaga või külastage lehekülge www.graco.com .			
26†		OTSAK, pihusti	1				
	LTX517	OTSAK, pihusti 517, RAC X Mudelid: 17Y042, 17Y044, 826252	1				
	LP517	OTSAK, pihusti 517, LP	1				


Hooldus




Filtri puhastamine/vahetamine

Ummistunud filter vähendab püstoli jõudlust. Puhastage filter pärast iga kasutamist.

1. Vabastage rõhk. Vt **Rõhu alandamise protseduur**, lk 5.
2. Eemaldage vedelikuvoolik püstolist pöörli (7) juurest.
3. Lahutage päästikukaitse (5) korpusest (1), vt joonist.

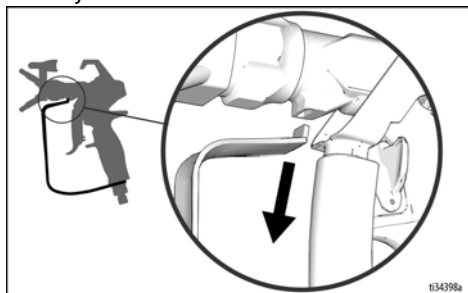


4. Lukustage päästik (15).
5. Keerake käepide (10) korpuse (1) küljest lahti.

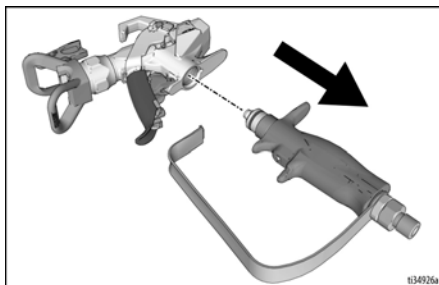

6. Eemaldage filter (8) käepideme (10) otsa kaudu.

7. Puhastage filter (8). Kasutage kogunenud mustuse eemaldamiseks pehmet harja.
8. Kontrollige, ega filtri (8) võrk pole kahjustada saanud. Kui filtri võrgus on augud või tühjad kohad, siis vahetage filter.
9. Kontrollige, ega käepideme toru (3) pole kahjustada saanud. Vahetage, kui see on roostetanud või täkitud, ning kontrollige materjali kokkusobivust alumiiniumiga.
10. Kontrollige rõngastihendit (4) ja vajaduse korral vahetage.
11. Pange käepidemesse (10) puhas filter (8).
12. Kinnitage käepide (10) tagasi korpuse (1) külge. Keerake tugevasti kinni.
13. Vabastage päästikukukk (15).
14. Ühendage päästikukaitse (5) tagasi korpusel (1) olevasse soonde, vt joonist.

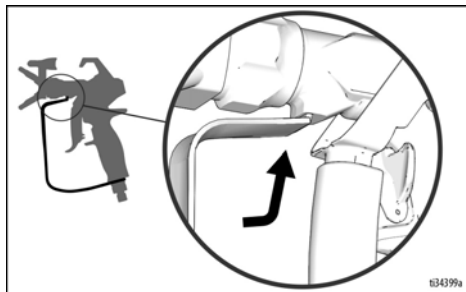

15. Rakendage päästikukukk.


Kasseti puhastamine

Seda toimingut ei peeta igapäevaseks hoolduseks. Puhastage ainult juhul, kui ilmneb jõudluse kadu, mida ei saa püstoli tavapärase loputamisega kõrvaldada.

Kui probleem püsib, siis vahetage kassett.

Vt **Kasseti vahetamine** lk 12.

1. Vabastage rõhk. Vt **Rõhu alandamise protseduur**, lk 5.
Rakendage päästikulukk (15).
2. Eemaldage kassett (2), selleks järgige samme 3-6, vt jaotist **Kasseti vahetamine** lk 12.
3. Kasutage kahte mutrivõtit joonisel näidatud kohtades. Võtke kassett (2) lahti.

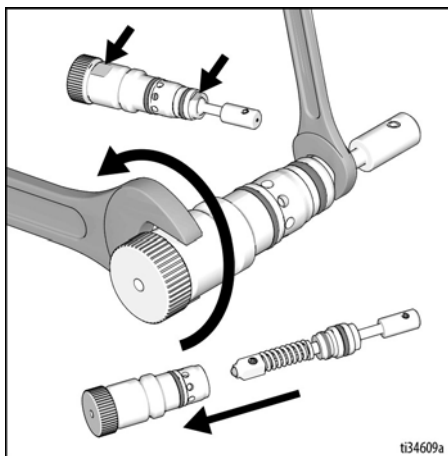

4. Loputage kuuma voolava veega, kasutage kasseti (2) sisemiste läbipääsude puhastamiseks pehmet harja.
5. Kruvige kassett (2) momendiga 3,4 Nm (30 naeljalga) uuesti kokku.
6. Paigaldage kassett (2) tagasi püstoli korpusesse (1), selleks järgige samme 7-9, vt jaotist **Kasseti vahetamine** lk 12.

Parandamine/vahetamine



Vigastuste vältimiseks lugege alati enne püstoli parandustöid selles juhendis ja pihusti kasutusjuhendis olevaid hoiatusi.

Kasseti vahetamine


1. Vabastage rõhk. Vt **Rõhu alandamise protseduur**, lk 5.
2. Rakendage päästikulukk (15).
3. Eemaldage otsak (26) ja otsakaitse (25) püstoli (1) küljest.
4. Vabastage päästikulukk (15).
5. Vajutage alla 2 tihvti (11) ja tõmmake päästiku koost (13) üles remondiasendisse, vt joonist.

TEADE


Ärge kunagi proovige kassetti eemaldada enne, kui päästiku koost (13) on remondiasendis – kassett ei tule välja. Kui kassett jääb osaliselt eemaldamata, ei tööta püstol korralikult.




6. Keerake kassett (2) püstoli (1) eest lahti.

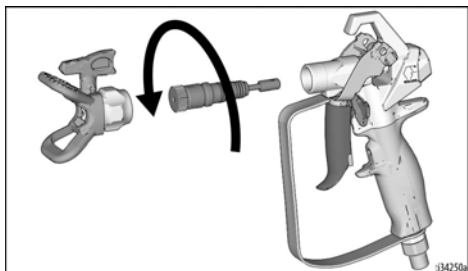

MÄRKUS. Kui kassett on käsitsi eemaldamiseks liiga tugevasti kinni, kasutage selle lõdvendamiseks 1/8" kuuskantpeakruvi võtit, vt joonist.

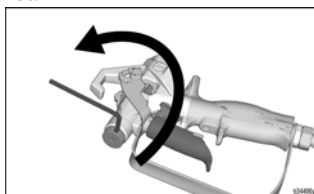


7. Puhastage püstoli sisemised läbipääsud pehme harjaga.
8. Paigaldage uus kassett (2) püstolisse ja seejärel pingutage seda nii, et see ulatub vastu alumist osa. Allpool näidatud alal (a) ei tohi jääda vahet.

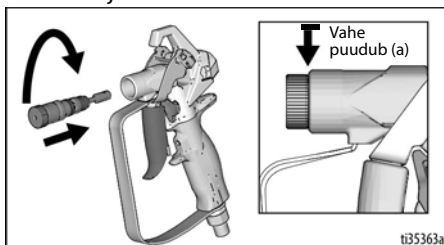

9. Lükake päästiku koost (13) tagasi alla pihustusasendisse. Kui päästiku koost (13) on täielikult rakendunud, peaksid tihvtid (11) tagasi oma tavalisse asendisse lukustuma. Kontrollige, kas kassett on õigesti paigaldatud. Selleks veenduge, et päästiku koost (13) saab edasi ja tagasi liikuda.

MÄRKUS. Ärge töötage püstoliga, kui kassett on valesti paigaldatud.

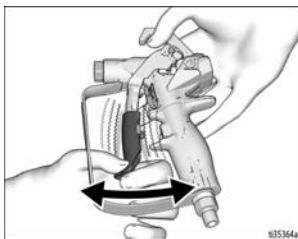


10. Paigaldage tagasi otsak (26) ja kaitse (25).

Pääsiku koostu vahetamine

Veenduge enne vahetamist, et teil on selleks olemas päästiku vahetuskomplekt 17Y466.

1. Vabastage rõhk. Vt **Rõhu alandamise protseduur**, lk 5.
Rakendage päästikulukk (15).
2. Eemaldage otsak (26) ja otsakaitse (25) püstoli korpuse (1) küljest.
3. Vajaduse korral reguleerige päästiku pikendus (13b) 2-sõrme asendisse.
Vt **Päästiku reguleerimine**, lk 5.
4. Kasutage lameda otsaga kruvikeerajat ja eemaldage päästiku koostult (13) plastist päästiku piirikud (14).

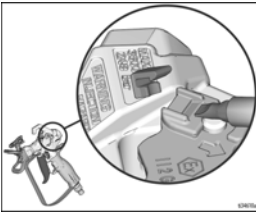


5. Vabastage päästikulukk (15). Lahutage päästikukaitse (5) korpusest (1) ja pöörake eest ära.
6. Vajutage alla kaks tihvti (11) ning tõstke ettevaatlikult päästiku koost (13) üles ja püstoli (1) eest ära.

MÄRKUS. Tõuketihvtid (11) on toimivad vedruga, seega tuleb olla päästiku eemaldamisel hoolikas.

7. Eemaldage vedru (12) ja suruge tihvtid (11) püstoli korpusest (1) välja.
8. Paigaldage uus vedru (12) ja suruge vahetuskomplekti tihvtid (11) püstoli korpusesse (1).
9. Vajutage kaks tõuketihvti (11) alla, kuni mõlemad on püstoli korpuse (1) välisküljega ühetasa. Libistage uus

päästiku koost (13) püstoli (1) ette ja üle tõuketihvtide (11).

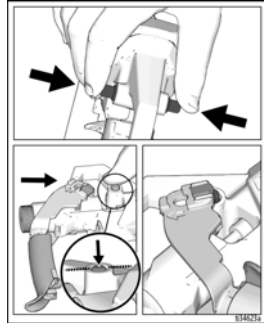


10. Lükake päästiku koost (13) tagasi alla pihustusasendisse. Kui päästik (13) on täielikult rakendunud, peaksid tõuketihvtid (11) tagasi oma tavalisse asendisse lukustuma.
11. Ühendage päästiku kaitse (5) uuesti püstoli korpuse (1) külge.
12. Rakendage päästikulukk (15). Paigaldage otsak (26) ja kaitse (25) tagasi püstoli korpusele (1).

Käepideme joondamine

Kui piisaval pingutamisel käepide enam korpusega ei ühildu, joondage käepidet.

1. Vabastage rõhk. Vt **Rõhu alandamise protseduur**, lk 5.
Rakendage päästikulukk (15).
2. Keerake käepide (10) kindlalt kinni.
3. Lõdvendage seadekrugi (9) 1/8" kuuskantpeakruvi võtme abil.
4. Keerake käepidet (10) selliselt, et see joonduks korpusega (1).
5. Keerake seadekrugi (9) kindlalt kinni.

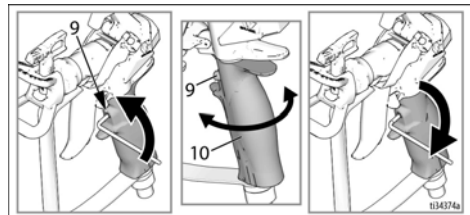

Tehnilised andmed

Maksimaalne töö rõhk	3600 psi (248 bar, 24,8 MPa)
Vedelikupilu suurus	0,120 tolli (3,05 mm)
Kaal (koos otsaku ja otsakukaitsmega)	19 untsi (540 g)
Sissevõtuava	1/4 NPSM-i pöörel
Materjali maksimaalne temperatuur	120° F (49° C)
Vedelikuga kokkupuutuvad osad	Roostevaba teras, alumiinium, volframkarbiid, lahustikindel elastomeer, UHMwPE, atsetaal
Müratase*	
Helitugevus	87 dBA
Helirõhk	78 dBA
* Mõõdetud 3,1 jala (1 m) kaugusel pihustamisel vesiemulsioonvärviga, eriraskusjõud 1,36 läbi 517 otsaku 3000 psi juures (207 baari, 20,7 MPa) standardi ISO 3744 järgi.	

CALIFORNIA OSARIIGI SEADUS NR 65



HOIATUS: Selle toote puhul võite kokku puutuda kemikaalidega, mis põhjustavad California osariigile teadaolevalt vähki, sünnidefekte või muid viljakushäireid. Lisateavet vaadake leheküljelt www.P65Warnings.ca.gov.

Tõlgitud kasutusjuhendid

3A6289	Hispaania	3A6303	Läti
3A6290	Prantsuse	3A6304	Leedu
3A6291	Hollandi	3A6305	Poola
3A6292	Itaalia	3A6306	Ungari
3A6293	Türgi	3A6307	Tšehhi
3A6294	Kreeka	3A6308	Slovaki
3A6295	Horvaatia	3A6309	Sloveenia
3A6296	Portugali	3A6310	Rumeenia
3A6297	Taani	3A6311	Bulgaaria
3A6298	Soomes	3A6312	Hiina
3A6299	Rootsi	3A6313	Jaapani
3A6300	Norra	3A6314	Korea
3A6301	Vene	3A6318	Saksa
3A6302	Eesti		

Tõlgitud kasutusjuhendeid saab küsida edasimüüjalt või hankida veebisaidilt www.graco.com.

Graco standardgarantii

Graco garanteerib algele ostjale, et kogu selles dokumendis kirjeldatud Graco toodetud seadmestik, mis kannab Graco nime, ei sisalda müümise päeval materjali- ega tootmisvigu. Jättes kõrvale Graco avaldatud spetsiaalse, pikendatud või piiratud garantii, parandab või asendab Graco kaheteistkümne kuu jooksul alates müügipäevast seadmestiku mis tahes osa, mille Graco tunnistab vigaseks. See garantii kehtib ainult siis, kui seadmestik on paigaldatud, hooldatud ja seda on kasutatud Graco kirjalike soovitude kohaselt.

See garantii ei hõlma ning Graco ei vastuta üldise kulumise ja purunemise või mis tahes tõrke, kahjustuse või kulumise eest, mille on põhjustanud vale paigaldus, väärkasutus, abrasioon, korrosioon, ebapiisav või vale hooldus, hooletus, õnnetus, oskamatu käsitsemine või mitte-Graco toodetud osade kasutamine. Samuti ei vastuta Graco tõrke, kahjustuse ega kulumise eest, mille on põhjustanud Graco seadmete mitteühilduvus konstruktsiooni, tarvikute, seadmete või materjalidega, mida ei ole tarninud Graco, või mille on põhjustanud konstruktsiooni, tarvikute, seadmete või materjalide, mida Graco ei ole tarninud, vale ehitus, tootmine, paigaldamine, kasutamine või hooldamine.

Selle garantii tingimuseks on väidetavalt defektse seadme tagastamine Graco volitatud edasimüüjale väidetava defekti kontrollimiseks. Kui väidetav defekt on tõendatud, parandab Graco tasuta kõik rikkis osad või vahetab need välja. Seade tagastatakse algele ostjale, kui transpordi eest on ette tasutud. Kui seadme ülevaatamisel ei avastata ühtki materjali- ega tootmisviga, remonditakse seade mõõduka tasu eest, mis võib sisaldada osade, töö ja transpordiga seotud kulusid.

SEE ON AINUGARANTII JA ASENDAB MIS TAHES OTSESED VÕI KAUDSED GARANTIID, MUU HULGAS TURUSTATAVUSE GARANTII JA KINDLAKS EESMÄRGIKS SOBIVUSE GARANTII.

Graco ainus kohustus ja ostja ainus heastamisvahend garantii mis tahes rikkumise eest on eespool sätestatu. Ostja nõustub, et ükski muu heastamisvahend (muu hulgas juhuslik või kaasnev kahju saamata jäänud tulu, ebaõnnestunud müügi, isikule vigastuse tekitamise või varakahjustuse või mis tahes muu juhusliku või kaasneva kahju eest) ei ole kohaldatav. Kõik hagid garantii rikkumise korral tuleb esitada kahe (2) aasta jooksul alates müügikuupäevast.

GRACO EI ANNA GARANTIID NING ÜTLEB OTSESELT LAHTI MIS TAHES GARANTIIST MÜÜDAVUSE JA TEATAVAKS OTSTARBEKS SOBIVUSE KOHTA LISAVARUSTUSE, SEADMETE, MATERJALIDE VÕI KOMPONENTIDE KORRAL, MIDA GRACO MÜÜB, KUID EI TOODA. Esemetele, mida Graco on müünud, kuid mida ta ei ole tootnud (nt elektrimootorid, lülitid, voolik jne), kehtib nende tootja garantii (kui see on olemas). Graco annab ostjale põhjendatud abi mis tahes nõude esitamisel kõnealuste garantiide rikkumise kohta.

Graco ei vastuta ühelgi juhul kaudse, juhusliku, spetsiaalse või kaasneva kahju eest, mis tuleneb Graco sel viisil tarnitud seadmestikust või selle juurde müüdud mis tahes toodete või teiste kaupade varustusest, jõudlusest või kasutusviisist kas lepingu rikkumise, garantii rikkumise, Graco hooletuse tõttu või mõnel muul põhjusel.

Graco teave

Graco toodete kohta värskema teabe saamiseks külastage veebilehte www.graco.com.

Patendiinfo leiate aadressilt www.graco.com/patents.

TELLIMUSE ESITAMISEKS võtke ühendust Graco edasimüüjaga või helistage lähima edasimüüja leidmiseks numbril 1 800 690 2894.

*Kogu selles dokumendis sisalduv sõnaline ja pildiline teave vastab avaldamise ajal uusimale tooteteabele.
Gracol on õigus seda ükskõik mis ajal eelneva etteteatamiseta muuta.*

Algupärase kasutusjuhendi tõlge. This manual contains Estonian. MM 3A6285

Graco peakontor: Minneapolis
International Offices: Belgium, China, Japan, Korea

GRACO INC. AND SUBSIDIARIES • P.O. BOX 1441 • MINNEAPOLIS MN 55440-1441 • USA

Autoriõigus 2018, Graco Inc. Kõik Graco tootmiskohad on registreeritud sertifikaadiga ISO 9001.

www.graco.com

Version C, Jaanuar 2019